


# Drucker installieren

## Netzwerkdrucker per grafischer Oberfläche installieren

1. Windows Symbol anklicken
2. Drucker und Scanner hinzufügen

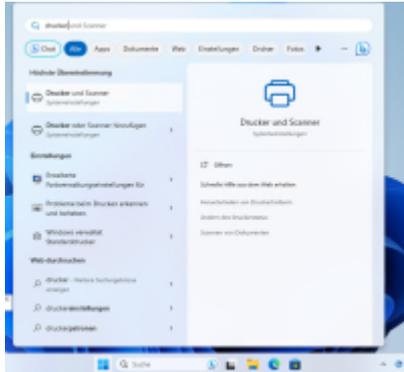

3. Gerät hinzufügen klicken, kurz warten.  
[netzwerkdrucker\\_installieren02.png](#)
4. Warten, bis der Eintrag erscheint  
[netzwerkdrucker\\_installieren03.png](#)
5. Manuell hinzufügen
6. Lokalen Drucker oder Netzwerkdrucker mit manuellen Einstellungen hinzufügen  
[netzwerkdrucker\\_installieren05.png](#)
7. Neuen TCP/IP-Anschluss erstellen  
[netzwerkdrucker\\_installieren06.png](#)
8. IP-Adresse des Druckers eingeben  
[netzwerkdrucker\\_installieren07.png](#)
9. Generic Network Card  
[netzwerkdrucker\\_installieren07.png](#)
10. Treiber auswählen oder „Datenträger“ wenn noch nicht vorhanden  
[netzwerkdrucker\\_installieren08.png](#)
11. Druckernamen eingeben  
[netzwerkdrucker\\_installieren09.png](#)
12. Drucker nicht freigeben  
[netzwerkdrucker\\_installieren10.png](#)
13. Fertigstellen  
[netzwerkdrucker\\_installieren11.png](#)

Quelle:

**My IT-Brain** - <https://myitbrain.de/>



Adresse des Artikels:

[https://myitbrain.de/doku.php?id=public:windows:drucker\\_installieren&rev=1708416462](https://myitbrain.de/doku.php?id=public:windows:drucker_installieren&rev=1708416462)

---

Letzte Aktualisierung des Artikels: 2024/02/20 09:07  
Druckdatum: 2025/07/23 08:00